



REFLECT MY BIKE SILVER SPARKLER INSTRUCTIONS

1. Tracer les contours des pochoirs sur trois films adhésifs réfléchissants de couleur (p. ex. blanc, argent et noir).
2. Découper en bandes puis en losanges le long des bords de coupe.
3. Coller les losanges comme motif 3D sur un film adhésif transparent, selon l'illustration.
4. Bien nettoyer la partie du cadre qui accueillera le film adhésif.
5. Coller le film sur le cadre.
6. Appuyer fortement pour éliminer les bulles d'air sous le film.


Tu verras, briller, c'est fun!

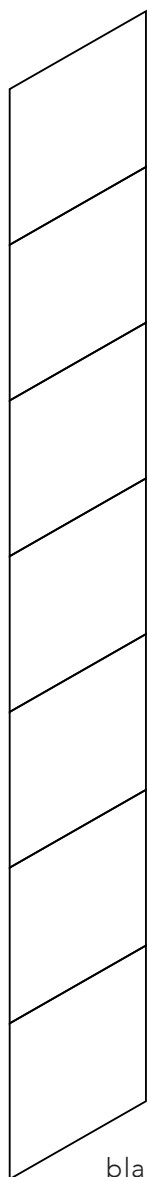

blanc

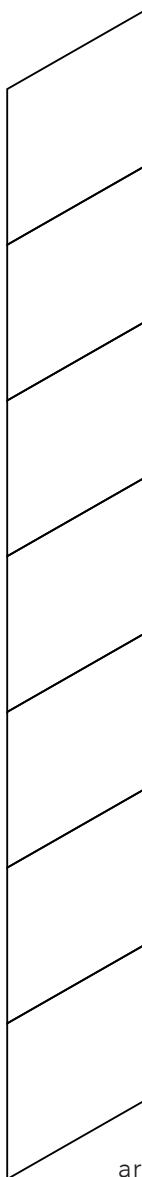

argent

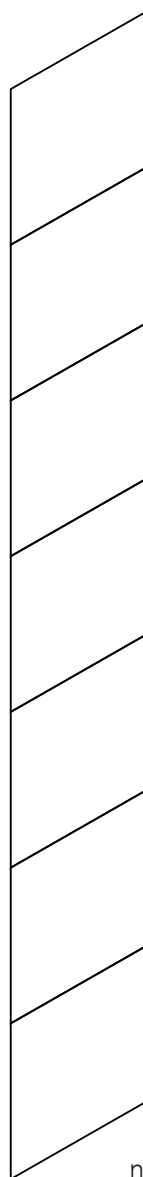

noir

